



BIOTEMPAK®

WiFi

RCW-360 PLUS



RCW-360 Plus WiFi, es un monitor inalámbrico de Internet de las cosas, que proporciona funciones tales como monitoreo en tiempo real, alarma, grabación de datos, carga de datos, visualización en pantalla grande, temperatura, humedad y puntos de monitoreo. Junto con la plataforma y la APP "Elitech iCold", puede realizar funciones, como visualización remota de datos, consulta de datos históricos, empuje de alarma remoto, etc. Es ampliamente utilizado en las industrias de alimentos, medicinas, aduanas y logística.

Es adecuado para varios usos, incluido el almacén seco, el almacenamiento refrigerado, el gabinete de sombra, la cabina de medicamentos, el laboratorio de refrigeradores, etc.



De una a dos sondas de acuerdo a tus necesidades.



La batería de litio recargable incorporada permite la carga de datos en tiempo real a largo plazo después de un corte de energía.



Tamaño compacto, apariencia a la moda y soporte de pared magnético para una fácil instalación.



Pantalla que muestra gran variedad de datos estadísticos para el análisis de la cadena de frío.



Conexión WiFi.



BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.



contacto@biotempak.com



(449) 251 5123




www.biotempak.com



RCW-360 PLUS



Especificaciones Técnicas

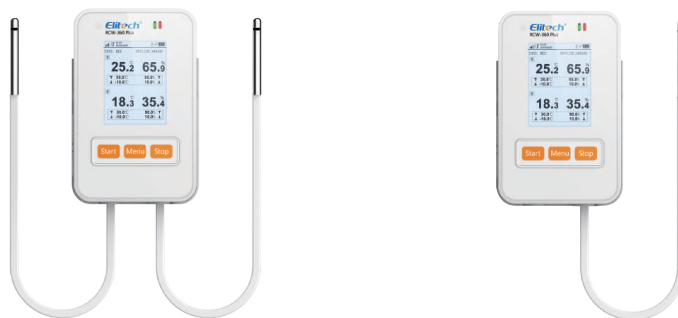

Modelo	RCW-360 Plus WiFi-THDE	RCW-360 Plus WiFi-THE
Tipo de sensor	Externo: SHT31	Externo: SHT31
Canal	Externo - Dual T & H	Externo - Sencillo T & H
Rango de medición de temperatura	-40°C~80°C	-40°C ~ 80°C
Rango de medición de humedad	0%RH~100%RH	0% RH ~ 100% RH
Precisión de temperatura	±0.5°C	±0.5°C
Precisión de humedad	±5%HR	±5%HR
Resolución	0.1°C /0.1%HR	0.1°C/0.1%HR
Capacidad de memoria	100,000	100,000
Intervalo de registro	1 min-24h Programable desde plataforma	1 min-24h Programable desde plataforma
Tipo de alarma local	Visual y Sonora	Visual y Sonora
Modo de alarma	SMS, APP y Correo electrónico	SMS, APP y Correo electrónico
Batería	Batería de litio recargable de 3.7V 5000mAh	Batería de litio recargable de 3.7V 5000mAh
Fuente de alimentación	5V / 2A (Con Cargador Incluido)	5V / 2A (Con Cargador Incluido)
Pantalla	TFT	TFT
Interfaz de comunicación	WiFi	WiFi
Grado de protección	IP65	IP65



BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.



contacto@biotempak.com



(449) 251 5123



www.biotempak.com

