




# BIOTEMPAK®

# BTP LCD

## Single Use Temperature Data Logger LCD



Nuestro primer termógrafo desechable con pantalla LCD que permite una visualización de la temperatura al momento así como datos estadísticos de interés que mejoran la toma de decisiones sin necesidad de descargar el reporte

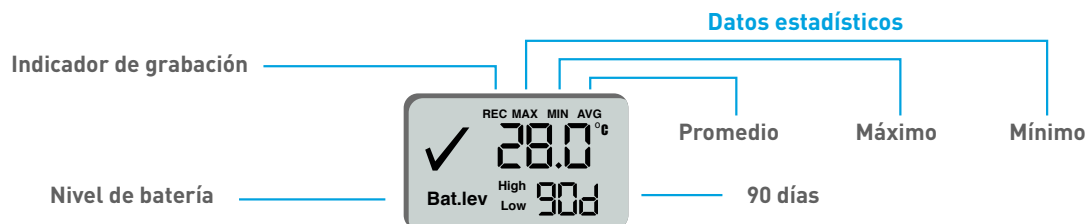

Hasta 65 000 lecturas



Estadísticas de Temperatura



Hasta 90 días



Nivel de batería restante visible

Pantalla LCD



Reportes automáticos encriptados /CSV



### BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.



contacto@biotempak.com



(449) 251 5123

www.biotempak.com



# BTP LCD


Single Use Temperature  
Data Logger LCD




## ESPECIFICACIONES

<b>Pantalla</b>	BTP LCD
<b>Botón</b>	Encendido/apagado
<b>Modo de encendido</b>	Encendido manual
<b>Resolución</b>	0.1 °C
<b>Exactitud</b>	±0.5 °C
<b>Rango de temperatura</b>	-30 °C a 70°C
<b>Sistema operativo compatible</b>	Win XP/7/8/10
<b>Sensor</b>	NTC interno
<b>Resistencia al agua</b>	IP67
<b>Tiempo máximo de registro de datos</b>	90 días
<b>Interface de comunicación</b>	USB
<b>Batería</b>	3.0V CR2032 Batería de litio / 22mAh
<b>Vida de la batería de anaquel</b>	Hasta 2 años a temperatura ambiente
<b>Formato de Reporte</b>	PDF/CSV/PDF&CSV (Opcional)
<b>Certificado</b>	CE, EM12830, ROHS

## MODO DE USO

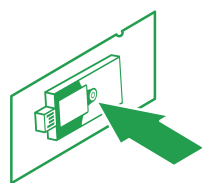

Para iniciar el viaje presione el botón de inicio durante 5 segundos.

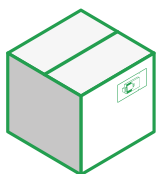

Adhiera el dispositivo dentro de su empaque a una superficie



Al finalizar el viaje, inserte el termógrafo en el puerto USB de una computadora



Obtenga el reporte PDF de forma automática



**BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.**



contacto@biotempak.com



(449) 251 5123

[www.biotempak.com](http://www.biotempak.com)

