

GSP-6 Termógrafo

Registrador de temperatura



GSP-6

El registrador de temperatura y humedad GSP-6 está diseñado para todas las soluciones de cadena de frío. Puede usarlos para productos farmacéuticos, alimentos, medicamentos, incubadoras congeladoras o aplicaciones de almacenamiento en frío.



El GSP-6 está equipado con sensores externos de temperatura y humedad de alta precisión. Es adecuado para controlar la temperatura y la humedad en aplicaciones diarias. Tienen imanes integrados. Puede acoplarlos directamente sobre piezas metálicas. Por seguridad, estos registradores de datos cuentan con una alarma sonora y visual en caso de sobrepasar el límite.



Pantalla LCD

Para acceder a la información, el GSP-6 cuenta con una pantalla LCD multifunción.



Reportes

Son fáciles de configurar y puede exportar cómodamente datos en formato PDF o Excel a través del software de gestión de datos Elitech.



Alarmas

Por seguridad, estos registradores de datos cuentan con una alarma audible y visual en caso de sobrepasar el límite.



Sondas intercambiables

Al equipo está equipado con sensores externos de temperatura y humedad de alta precisión.



BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.



contacto@biotempak.com



(449) 251 5123

www.biotempak.com



ESPECIFICACIONES

Tipo de Uso	Multi Uso
Rango de Temperatura	-30°C a 70°C 10% a 90%
Exactitud de Temperatura	± 0.5 (-20 °C / + 40° C); ± 1.0 (otro rango) ± 3% de HR (25 °C, 20% de HR a 90% de HR), ± 5% de HR (otro rango)
Resolución de Temperatura	0.1 °C, 0.1% RH
Capacidad de Almacenamiento	16,000 Lecturas
Vida de Anaquel (Batería)	2 años 1/ER14505 3.6V Batería de Litio
Intervalo de lecturas	Programable mediante software (10 seg. hasta 23 horas)
Modo de Arranque	Por botón
Modo de Detención	Por botón, software o al llenarse
Rango de Humedad	10% a 99%
Certificaciones	FDA / EN1280 / CE / RoHS
Certificado de Validación	Impreso
Software	ElitechLog Win o Mac (Última Versión)
Generación de Reportes	PDF y Excel por software Elitech
Interface de conexión	Micro USB
Alarma	Opcional, solo 2 puntos
Reprogramación	Mediante software gratuito Elitech Win o Mac
Dimensiones	118mm x 61.5mm x 19mm (LxAxA)
Peso	100 g

MODO DE USO



Para iniciar la medición presione el botón




Coloque el equipo sobre el lugar que se desea monitorear



Al finalizar la medición, presione el botón



Inicie el software gratuito de Elitech.

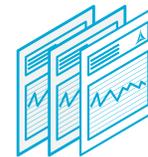

Obtenga el reporte PDF o Excel

Para acceder a la información, todos los registradores de datos de temperatura y humedad de usos múltiples de Elitech tienen una pantalla LCD multifunción incorporada. Son fáciles de configurar y usted puede exportar convenientemente datos en formato PDF o Excel a través del software de gestión de datos Elitech.