

Termómetro AquaTuff™ 35140 con probó MicroNeedle



AQUATUFF

Los equipos Aquatuff Atkins están diseñados específicamente para medir la temperatura interna de los alimentos, percederos en general y superficies de equipos.



El AquaTuff™ 35140 modelo con probó MicroNeedle es la opción correcta cuando la precisión es tu prioridad. El cable del probó patentado de uso rudo que se envuelve y guarda fácilmente alrededor del equipo. Precisión Total del Sistema™ asegura que el equipo y el probó juntos proveen una mejor precisión con el registro de temperatura. Este sistema de equipo/probo entrega un TRUE $\pm 0.9F^\circ$ de precisión y los probos pueden ser cambiados en el uso sin necesidad de Re calibración. Ideal para productos alimenticios delgados y productos semi-sólidos.



Precisión Total

El equipo y el probó juntos proveen una mejor precisión con el registro de temperatura.



Estabilización Inteligente

Evita que se muestre la temperatura hasta que se haya alcanzado la temperatura estabilizada final.



Impermeabilidad

La caja desmontable de goma proporciona una resistencia superior.



Velocidad de Medición

La punta del probó MicroNeedle ofrece un tiempo de respuesta casi inmediato con un impacto mínimo en el producto.



🌐 biotempak.com

☎ 01 800 112 46 83

✉ contacto@biotempak.com

ESPECIFICACIONES

Funciones	Probo incluido
Calibración	El probo es calibrado con un instrumento para una Precisión Total del Sistema™
LCD	Pantalla LCD amplia (0.5") y de fácil lectura
Certificaciones	CE, RoHS, WEEE, NIST, & NSF Listed
A prueba de Agua	IPX7
Incluye	Termómetro AquaTuff™ 35140 con probo MicroNeedle
Garantía	Garantía del equipo de 5 años, del probo por 1 año
Cambio C°/F°	Si
Auto Apagado	Si, después de 10 minutos sin uso
Deposito para Batería	Fácil apertura de batería giratoria
Rangos de Temperatura	-100° a 500°F (-73° a 260°C)
Precisión de Temperatura	±0.9F° (±0.5C°) todo el sistema a temperatura ambiente entre 68° a 86°F (20° a 30°C)
Resolución	0.1°
Rango de Temp. Ambiente	32° a 122°F (0° a 50°C)
Material de Cubierta	ABS
Tipo de Batería	(2) AAA
Tiempo de Vida de Batería	1800 horas
Peso	.45 lb (204 g) incluyendo baterías
Dimensioes	7.125" x 2.75" x 1.3" (181mm x 70mm x 33mm)

MODO DE USO




Conecte el probo externo en la parte superior



Oprima el botón de encendido



Seleccione la escala de temperatura (°F o °C)

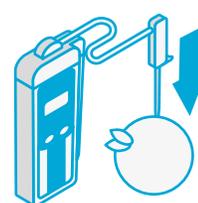

Realice mediciones insertando el probo en lugar que se desea medir.