




BIOTEMPAK®

tive

tiveTag

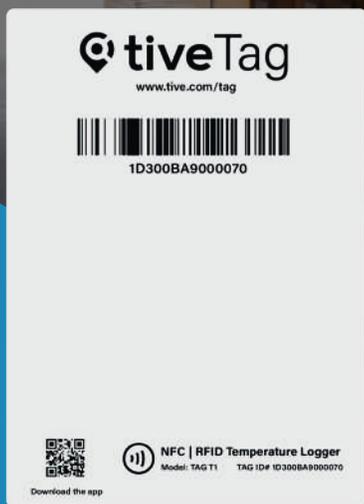

Registra la temperatura de tus envíos en la nube y conócelas al momento de su arribo.

Tive tag es la solución más sencilla y rentable para el seguimiento y la recogida de envíos sensibles a la temperatura en su cadena de frío. Con esta etiqueta flexible y fina como el papel, puede simplificar el seguimiento de la temperatura para garantizar la seguridad y la calidad de los productos de la cadena de frío. Simplemente pegue la etiqueta en su envío, toque la etiqueta con un dispositivo móvil iOS o Android para empezar a registrar los datos de temperatura, y cuando el envío llegue a su destino, toque la etiqueta de nuevo. Los datos de temperatura, estarán disponibles inmediatamente en su dispositivo móvil y se guardarán en la aplicación en la nube Tive Tag.

Características

Seguimiento de temperatura

Registro con intervalos de medición configurables.



Fácil de usar

Pegue la etiqueta, registre en su teléfono y envíe.



Integridad en la cadena de frío

Mantenga una ruta de auditoría para sus necesidades de cumplimiento.

Dispositivo ideal para:



Cadena de frío



Productos Percederos



Productos farmacéuticos



BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.



contacto@biotempak.com



(449) 251 5123

www.biotempak.com



Registra la temperatura de tus envíos en la nube

Tive Tag de un Solo Uso y Multiuso



Especificaciones

Dispositivo	Tive Tag
Dimensiones	Ancho: 95 mm Largo: 125 mm Grosor: <1mm
Rango de medición	-30°C a + 50°C
Sensores	Temperatura
Precisión de temperatura	±0.5°C (de -10°C a +50°C) / ±1.0°C (de -30°C a -10°C)
Resolución	0.25°C
Frecuencia	13.56MHz
Protocolo	ISO/IEC14443 / NFCFORUM Tipo 2 (T2T)
Intervalo de registro	1 - 720 minutos, programable
Capacidad de registro	Un total de 4864 registros. Más de 50 días de datos de temperatura (Intervalo de 15 minutos)
Batería	Dióxido de zinc-manganeso (Zn-MnO ₂) Alcalino 1.5V, 40 mAh
Resistencia al agua	IP67 Sumergible a prueba de agua
Certificaciones	FCC, CE, RoHS, EN 12830 Cumplimiento de vuelo, RTCA DO-160G

Ve la información desde nuestras plataformas digitales:



App



Página web



- Amigable con el medio ambiente.

Aprobado para envíos:



BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.



contacto@biotempak.com



(449) 251 5123

www.biotempak.com

