



Plataforma Biotempak


alta de nuevos clientes

Marca autorizada de
termógrafadores para
entregas percederas a cedis

Walmart 

1. PLATAFORMA BIOTEMPAK

1. Adquirir uno de nuestras soluciones para el monitoreo de la cadena de frío aceptadas en el proyecto Wal-Mart (BTP A90 o BT2)
2. Crear una cuenta para su empresa en nuestra plataforma Biotempak por medio del siguiente enlace: <https://rtf.biotempak.com/#/user/signup>
3. Es indispensable contar con la siguiente la siguiente información para lograr el alta de su nueva cuenta:
 - ID y Código Adicional de alguno de sus dispositivos Biotempak Real Time
 - Cuenta de correo principal a registrar
 - Contraseña
 - Nombre de su empresa
 - Nombre completo del responsable a cargo de la cuenta
 - Número celular del responsable a cargo de la cuenta

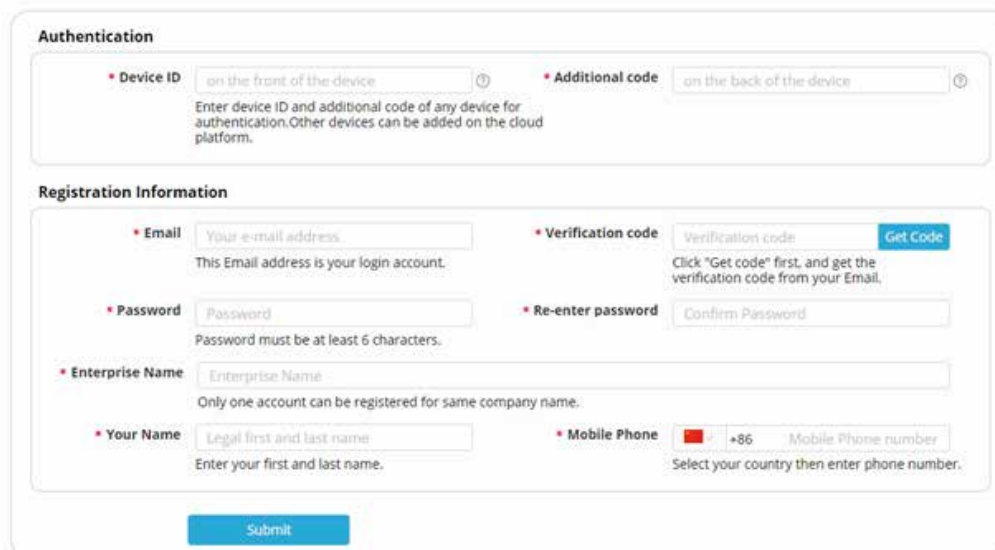

The screenshot shows a registration form with two main sections: Authentication and Registration Information. The Authentication section includes fields for Device ID (with a hint 'on the front of the device') and Additional code (with a hint 'on the back of the device'). Below these is a note: 'Enter device ID and additional code of any device for authentication. Other devices can be added on the cloud platform.' The Registration Information section includes fields for Email (with a hint 'Your e-mail address' and a note 'This Email address is your login account.'), Password (with a note 'Password must be at least 6 characters.'), Re-enter password (with a hint 'Confirm Password'), Enterprise Name (with a note 'Only one account can be registered for same company name.'), Your Name (with a hint 'Legal first and last name' and a note 'Enter your first and last name.'), and Mobile Phone (with a country selector for +86 and a note 'Select your country then enter phone number.'). There is a 'Get Code' button next to the Verification code field and a 'Submit' button at the bottom.

4. Solicitar a Biotempak la integración al proyecto como proveedor autorizado Walmart a los siguientes correos electrónicos:

- soporte@biotempak.com
- dirventas@biotempak.com

Se requiere anexar a su solicitud la siguiente información:

- Correo principal con el que se registró en plataforma Biotempak (paso 3)
- Copia del documento que lo valide como proveedor de Walmart vigente donde sea visible su “**código de proveedor**”.
- Listado de productos autorizados por Walmart.

1. PLATAFORMA BIOTEMPAK

- 5.** Biotempak validará su solicitud y les notificará (vía correo electrónico) su activación en la plataforma de Biotempak como proveedor autorizado Walmart o si falta algún requisito.
- 6.** Al ingresar a su cuenta, podrá confirmar la activación de su cuenta como proveedor Walmart al ver un nuevo botón llamado Analizar en el menú de opciones situado a la izquierda de su pantalla.
- 7.** Deberá dar de alta sus dispositivos de manera habitual en la plataforma Biotempak para posteriormente compartirlos con Walmart por medio del botón “**compartir dispositivo**” en la sección de Dispositivos.
- 8.** Para confirmar que su dispositivo ha sido compartido con éxito al proyecto Walmart usted podrá leer la leyenda “**Walmart.MX**” en la columna de “**COMPARTIR A**”, de igual forma, en la sección de Dispositivos.
- 9.** Llegado a este punto estaremos listos para configurar nuestro dispositivo para un envío a Walmart, para ello nos dirigiremos a la sección de “**Configuración del Dispositivo**” donde seccionaremos el ID de nuestro dispositivo y llenaremos las opciones que el sistema nos arroja en pantalla, tales como:

 - Producto (Seleccionar en la lista el producto a enviar)
 - Portador (Transportista)
 - Ruta del dispositivo (Lugar de salida del producto – CDIS Walmart de entrega)
 - Duración estimada del viaje (fecha y hora de salida y entrega estimada)
- 10.** Los umbrales de temperatura NO podrán ser modificados y se definen en función del producto seleccionado previamente, estos valores de temperatura son definidos por Walmart y solo será posible configurar los destinatarios para el envío de alertas en caso de que la temperatura sea menor o mayor a dicho umbral.
- 11.** Una vez configurado correctamente el dispositivo, puede iniciar su monitoreo presionando el botón de **START** durante 5 segundos hasta que veamos encender el LED color azul de nuestro dispositivo.
- 12.** Después de encender el dispositivo y pasados unos minutos, podremos consultar la información de nuestro monitoreo de forma remota por medio de la plataforma Biotempak y su aplicación móvil disponible para sistemas IOS y Android.