



BTP Blue



Datalogger Temperature
Bluetooth

En Biotempak tenemos la mejor y más nueva tecnología para facilitar los procesos de trazabilidad de cadena de frío.

El nuevo BTP Blue es un producto de innovación. Es un termógrafo que tiene función de transmisión inalámbrica Bluetooth. Se puede inicializar la configuración mediante la aplicación en el teléfono móvil cuando se enciende el dispositivo.

Datos de temperatura y gráficos en tiempo real



Tanto el consignador como el consignatario pueden ver el reporte



Configura desde la App



Hasta 65000 lecturas



Reportes en formato PDF y CSV

Después de su configuración, coloque dentro de su envoltura para registrar la temperatura ambiente durante el transporte.

Cuando el cargamento llega al destino, los clientes no necesitan abrir el paquete, solo escanean el código QR en el dispositivo para obtener todos los registros de temperatura, así mismo el remitente también puede ver la información de registro desde la aplicación.



BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V. DEPARTAMENTO DE FINANZAS



contacto@biotempak.com

www.biotempak.com



ESPECIFICACIONES

Modelo No	BTP Blue
Vida útil	1 año
Batería	1 año
Tiempo de encendido	0 min. - 72 hrs.
Intervalo de lectura	Max. 99 minutos
Resolución	0.1°C
Lenguaje de la App	English, Chinese
Sistema operativo de la App	Android
Capacidad de memoria	Hasta 65000 lecturas
Rango de temperatura	-30 °C - +70 °C
Exactitud	±0.5 °C
Resolución	0.1 °C
Formato de reporte	PDF & CSV
Unidad de temperatura	°C, °F
Conexión inalámbrica	Bluetooth
Estándar	CE, RoHS, EN12830
Grado de protección	IP67
Tamaño	48mm*31mm*5mm
Peso	7.8g
Instalación	3M cinta adhesiva

MODO DE USO



Para iniciar el viaje presione el botón de inicio durante 5 segundos.




Coloque el sobre bolsa en su envío.



Para registrar una marca presione 2 veces el botón de inicio.



Al finalizar el viaje, inserte el termógrafo en el puerto USB de una computadora

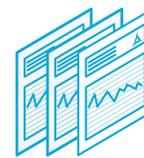

Obtenga el reporte PDF de forma automática

