



BTP Blue



Datalogger Temperature
Bluetooth

Innovación y conectividad en un solo uso

El nuevo **BTP Blue** es un producto de innovación. Es un termógrafo que tiene función de transmisión inalámbrica Bluetooth. Se puede inicializar la configuración mediante la aplicación en el teléfono móvil cuando se enciende el dispositivo.

Datos de
temperatura y
gráficos en
tiempo real




Reportes en
formato PDF y
CSV



Configura
desde la App



Hasta 65000
lecturas

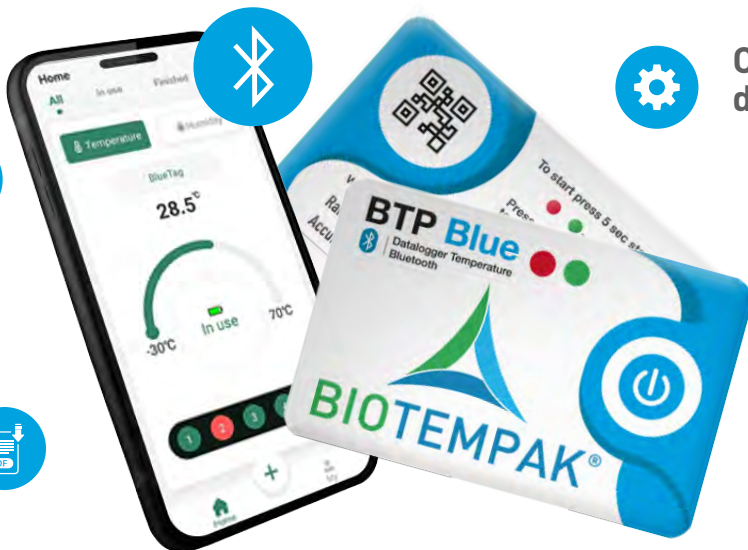

BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.



+52 (449) 251 5123



+52 (449) 452 9254



biotempak.com




contacto@biotempak.com






REPORTE

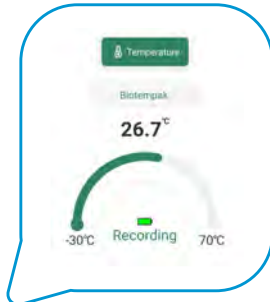

- View configuration
- PDF report
- CSV Report

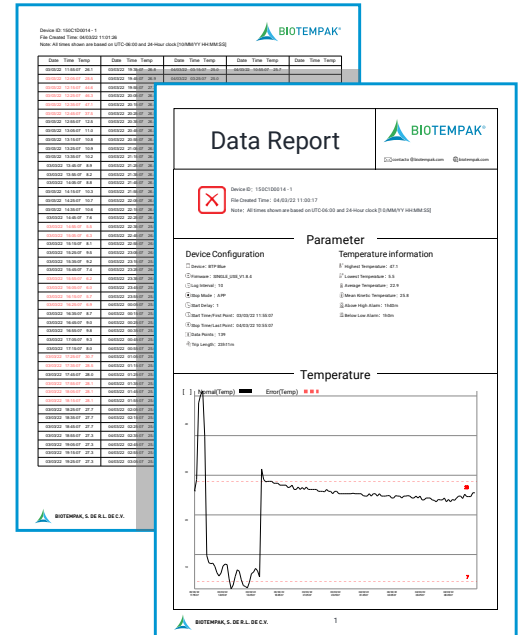


MODO DE USO



Para iniciar el viaje presione el botón de inicio durante 5 segundos.



Coloque el sobre bolsa en su envío.

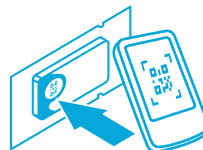

Para conectarse a un dispositivo escanear el código QR, sin remover la envoltura (Si el viaje aún no ha finalizado, no detenga el dispositivo).



Una vez conectado al dispositivo obtenga el reporte en PDF y/o CSV



Una vez finalizado el viaje puedes apagar por botón o desde la App



BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.



+52 (449) 251 5123



+52 (449) 452 9254



biotempak.com



contacto@biotempak.com



ESPECIFICACIONES

Modelo No	BTP Blue
Vida útil	1 año
Batería	1 año
Tiempo de encendido	0 min. – 72 hrs.
Intervalo de lectura	Max. 99 minutos
Resolución	0.1°C
Lenguaje de la App	English, Chinese
Sistema operativo de la App	Android
Capacidad de memoria	Hasta 65000 lecturas
Rango de temperatura	-30 °C - +70 °C
Exactitud	±0.5 °C
Resolución	0.1 °C
Formato de reporte	PDF & CSV
Unidad de temperatura	°C, °F
Conexión inalámbrica	Bluetooth
Estándar	CE, RoHS, EN12830
Grado de protección	IP67
Tamaño	48mm*31mm*5mm
Peso	7.8g
Instalación	3M cinta adhesiva

BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.



+52 (449) 251 5123 |



+52 (449) 452 9254



biotempak.com |



contacto@biotempak.com

